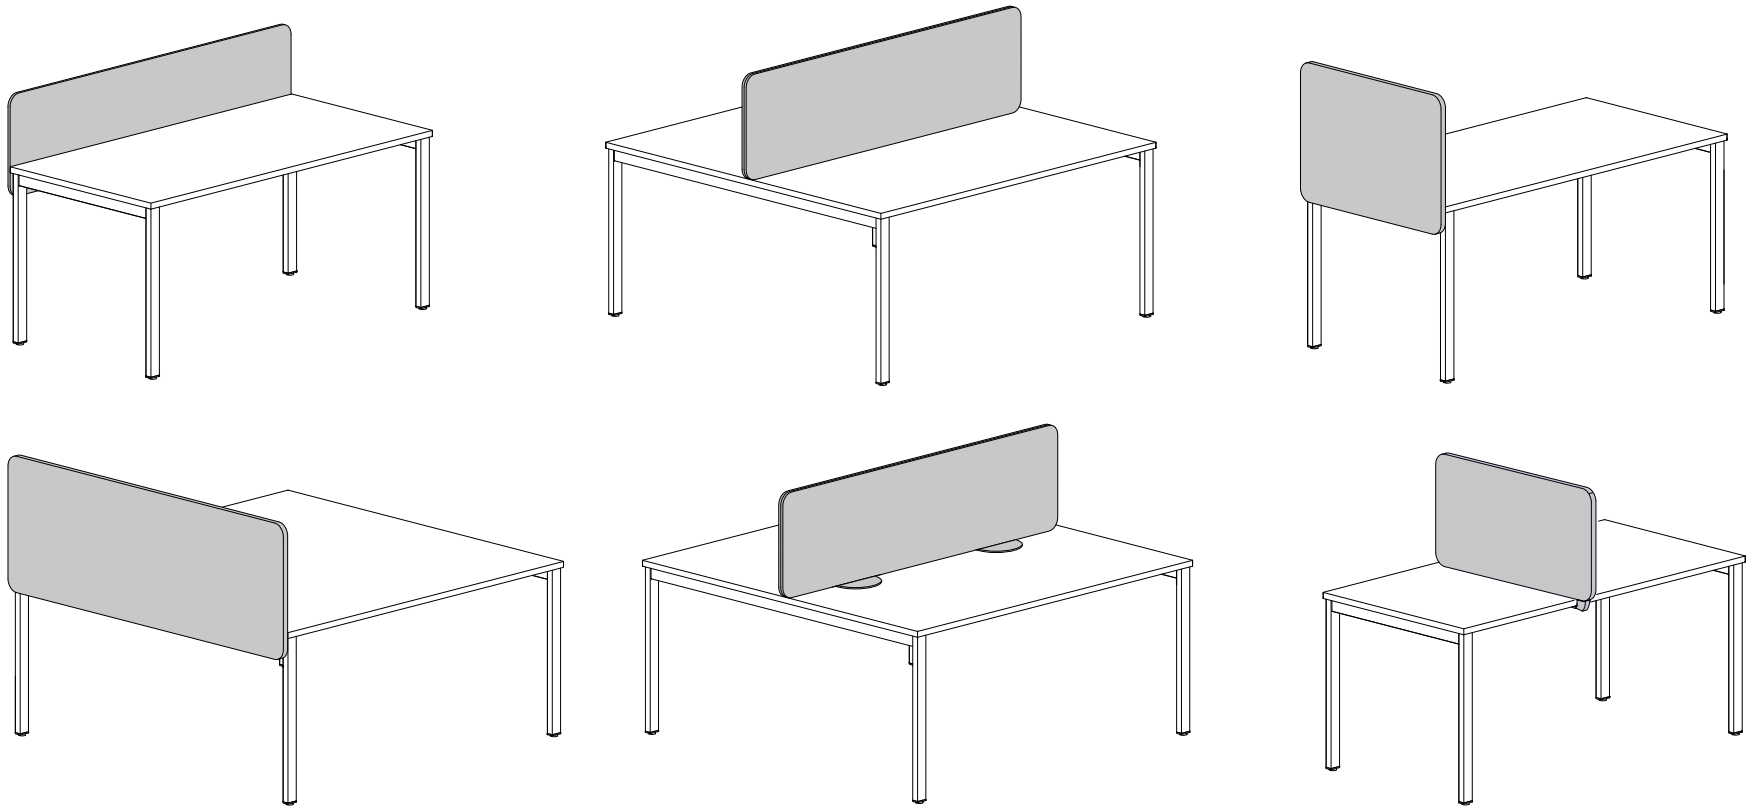
**Instrucciones de Montaje**
Assembly instructions
Instructions de montage

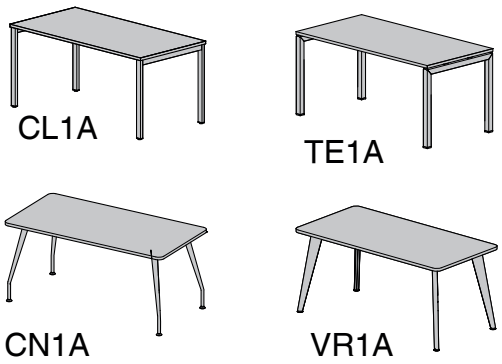
**Panel mesa**
Panel table
Tableau des panneaux

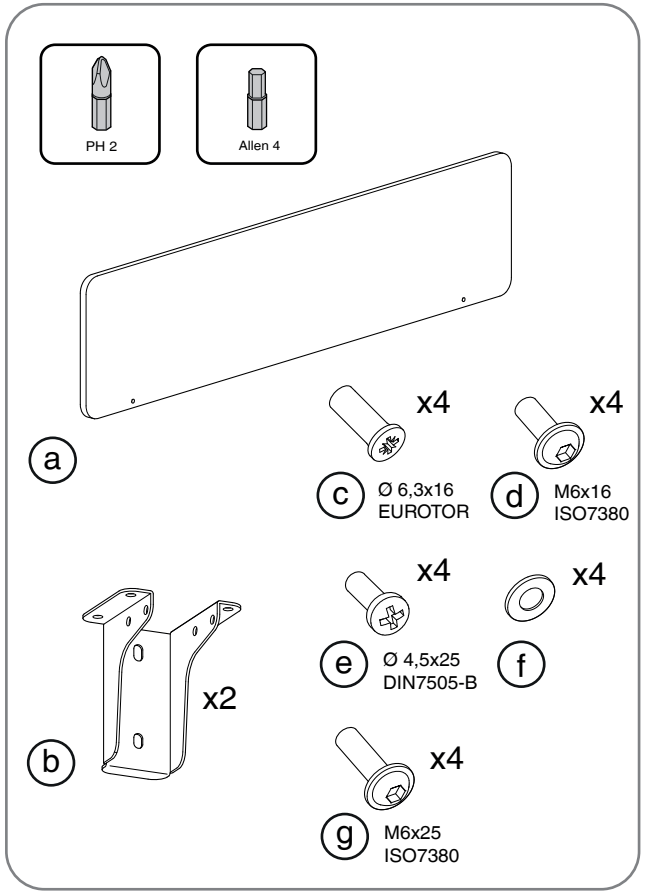
TEC - CLIC - VIRA - CONIC

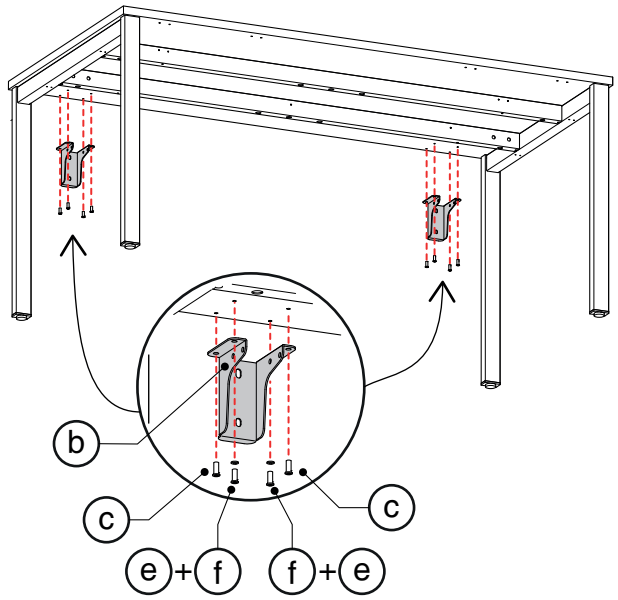
**PC1**



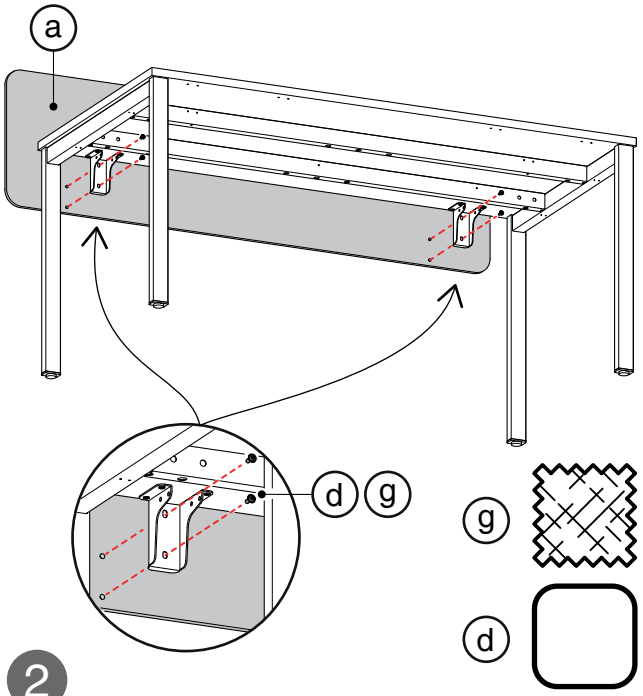
dynamobel


CL1A
TE1A
CN1A
VR1A

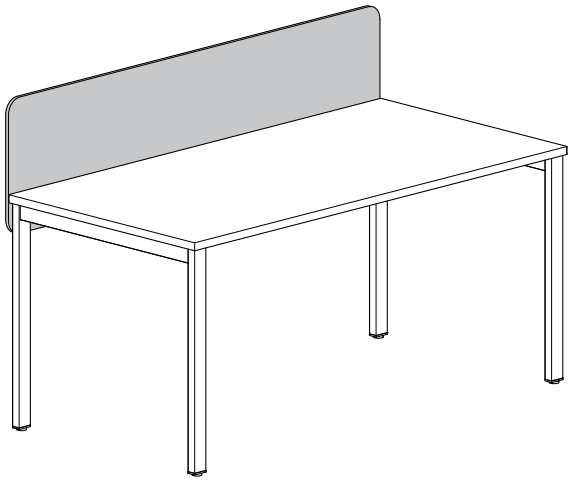

PH 2
Allen 4
a
x4
c
Ø 6,3x16
EUROTOR
x4
d
M6x16
ISO7380
b
x2
x4
e
Ø 4,5x25
DIN7505-B
x4
f
x4
g
M6x25
ISO7380


b
c
c
e+f
f+e

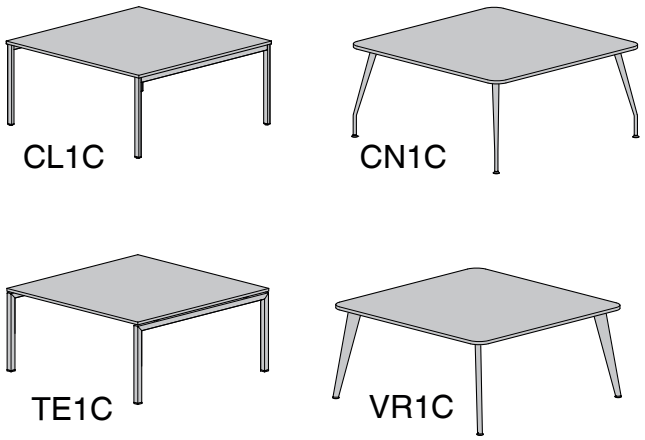
1

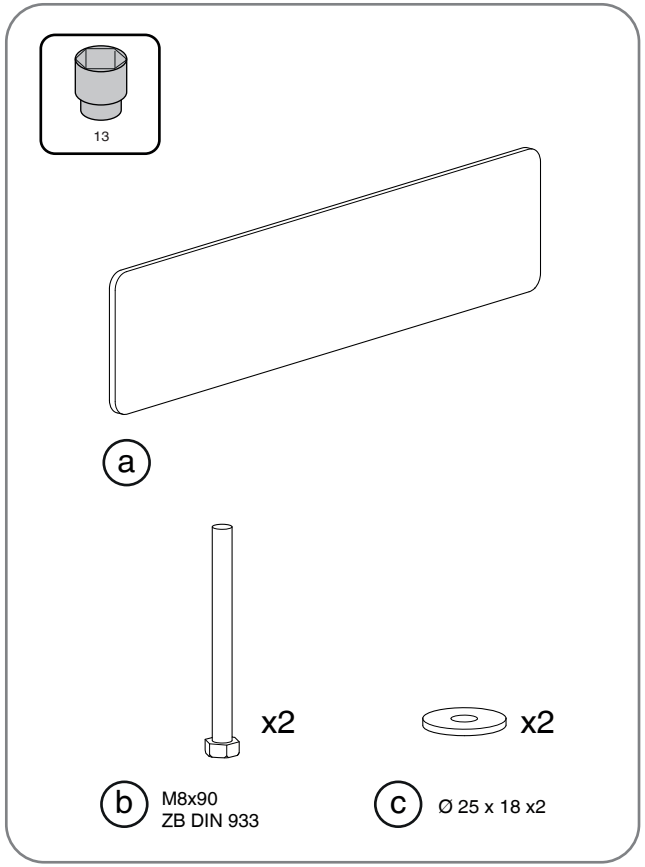

a
d
g
g
d

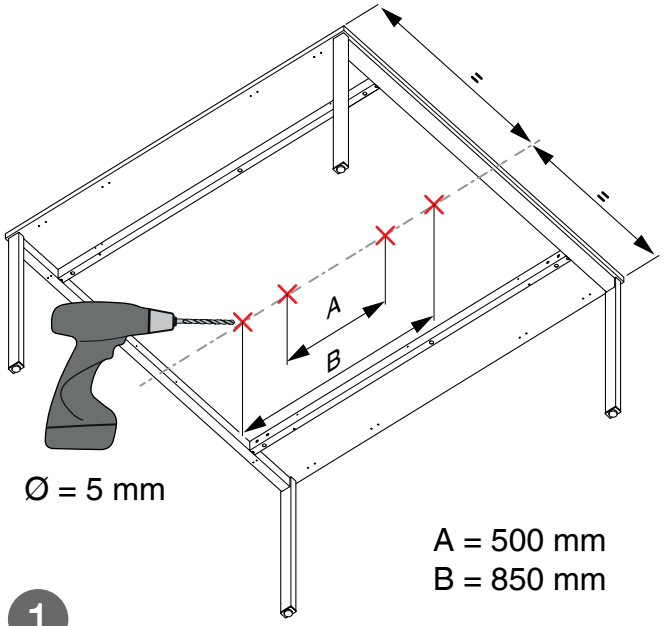
2



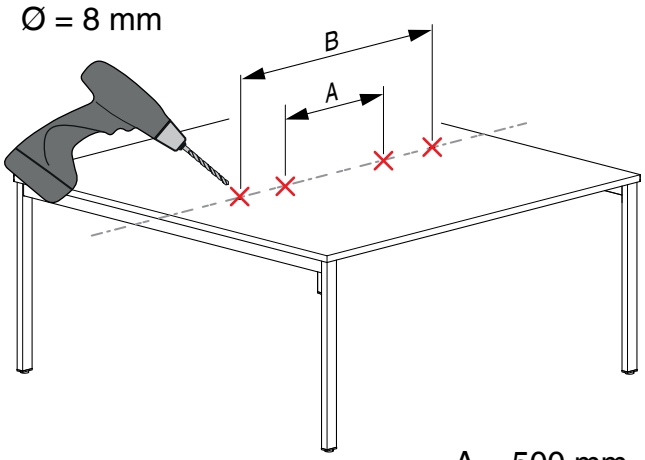
3


CL1C
CN1C
TE1C
VR1C

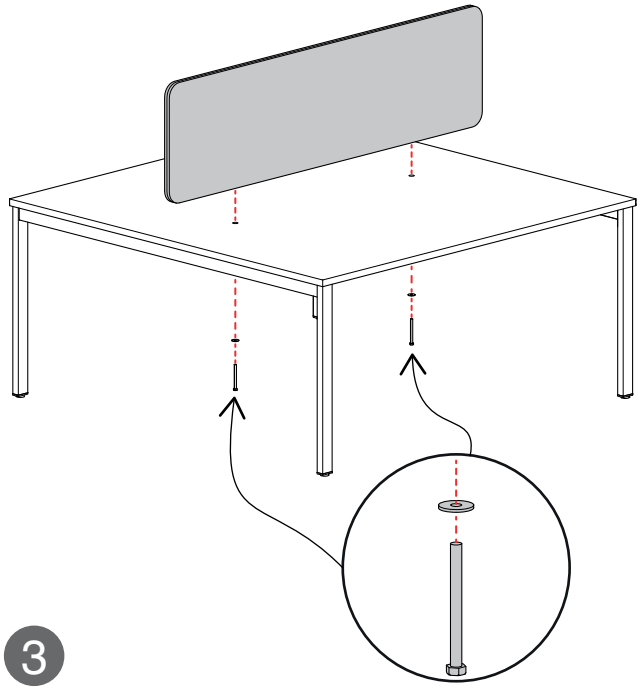

13
a
x2
x2
b
M8x90
ZB DIN 933
c
Ø 25 x 18 x2


=
=
A
B
Ø = 5 mm
A = 500 mm
B = 850 mm

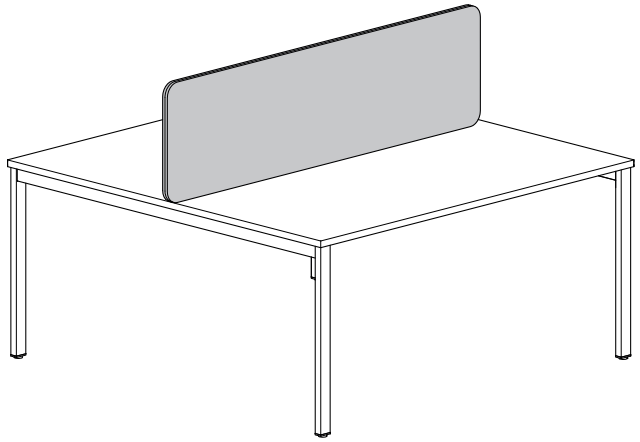
1


Ø = 8 mm
B
A
A = 500 mm
B = 900 mm

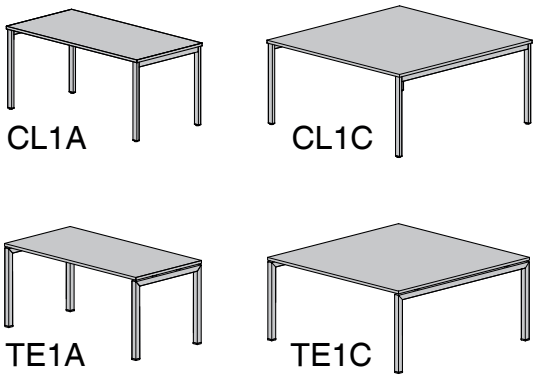
2

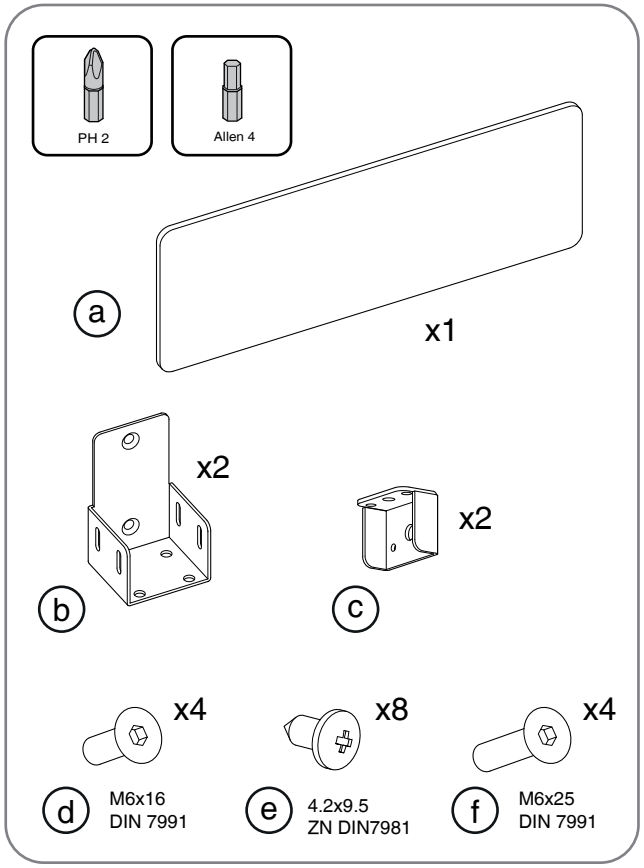


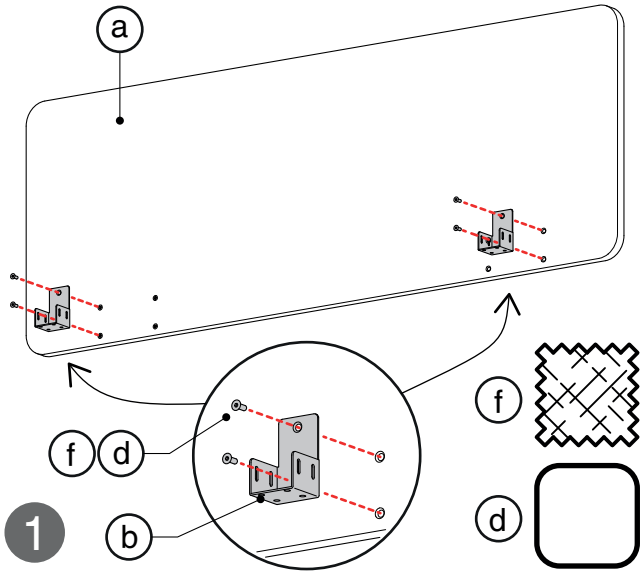
3

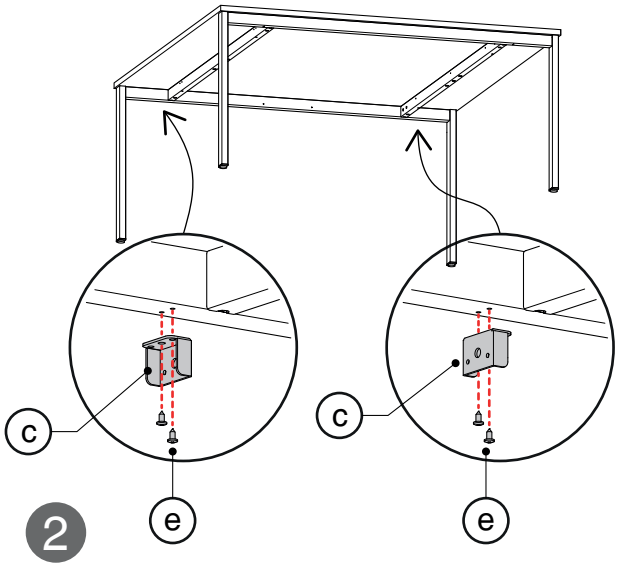


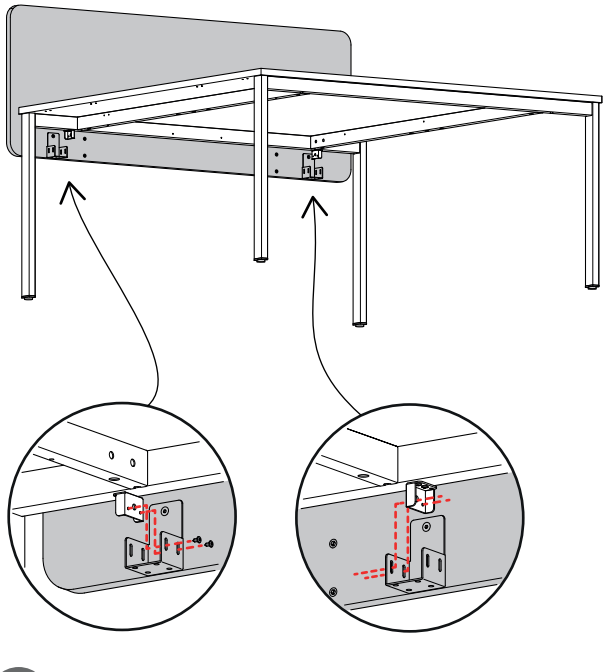
4

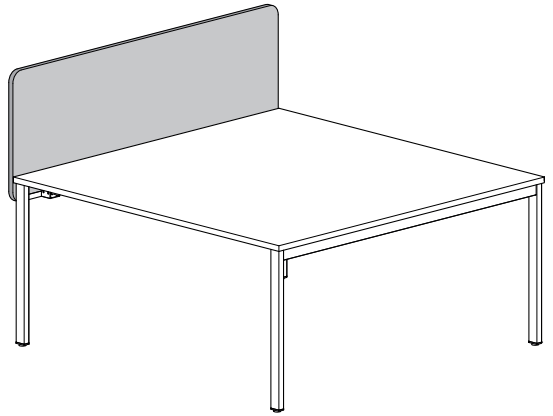

CL1A
CL1C
TE1A
TE1C

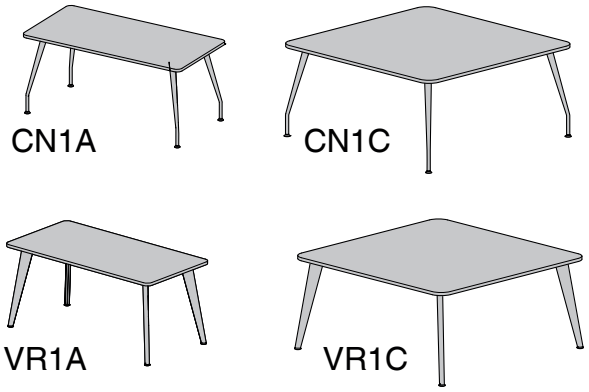

PH 2
Allen 4
a
x1
x2
b
x2
c
x4
d
M6x16
DIN 7991
x8
e
4.2x9.5
ZN DIN7981
x4
f
M6x25
DIN 7991

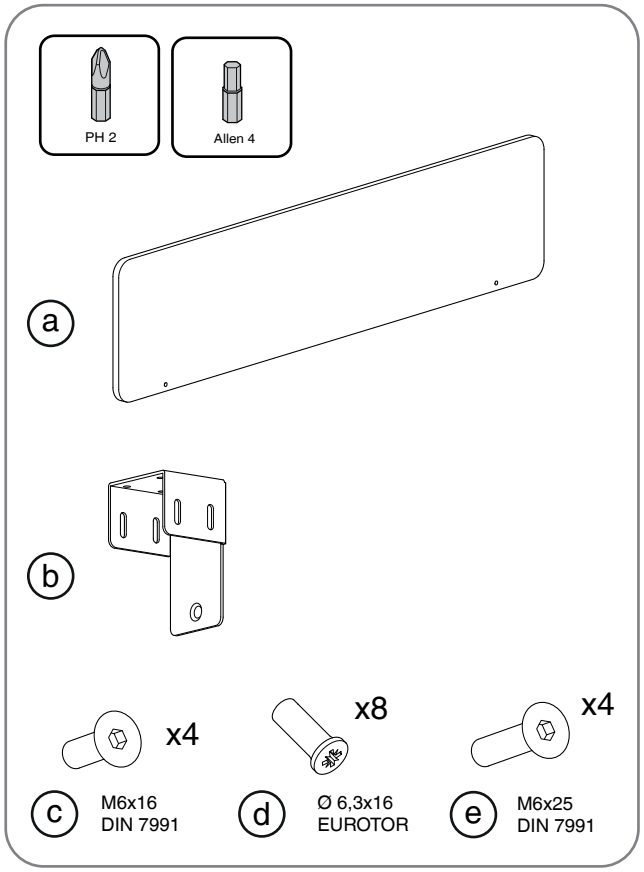

a
f
d
b
f
d
1

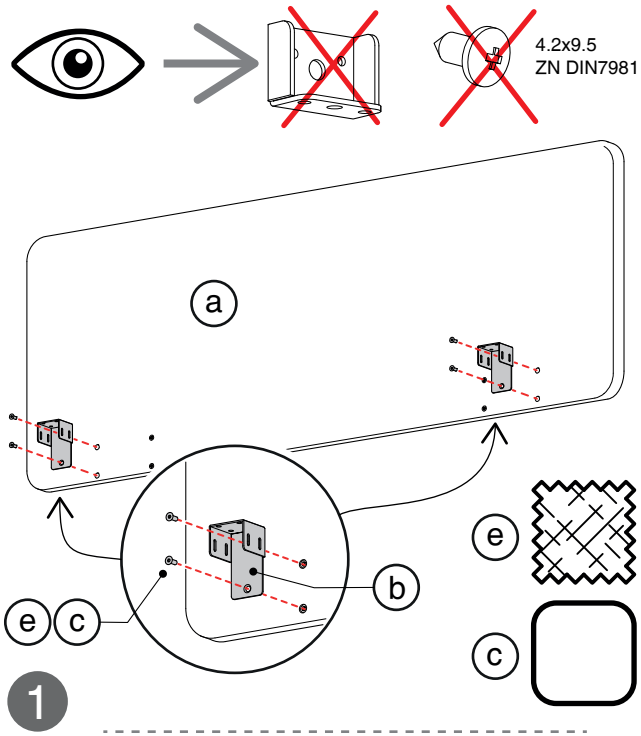

c
e
c
e
2

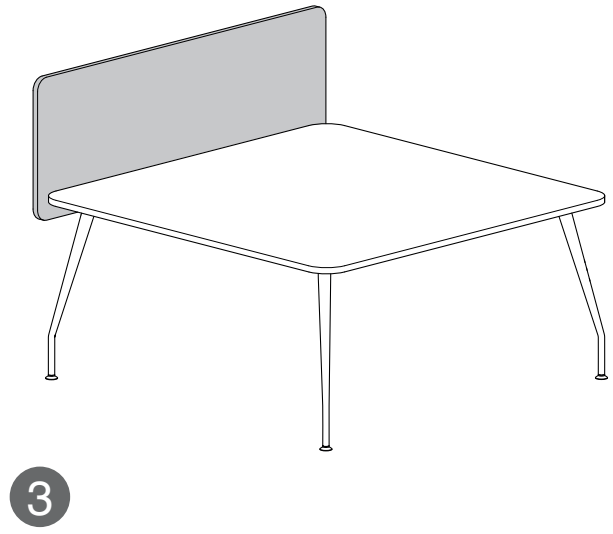

3

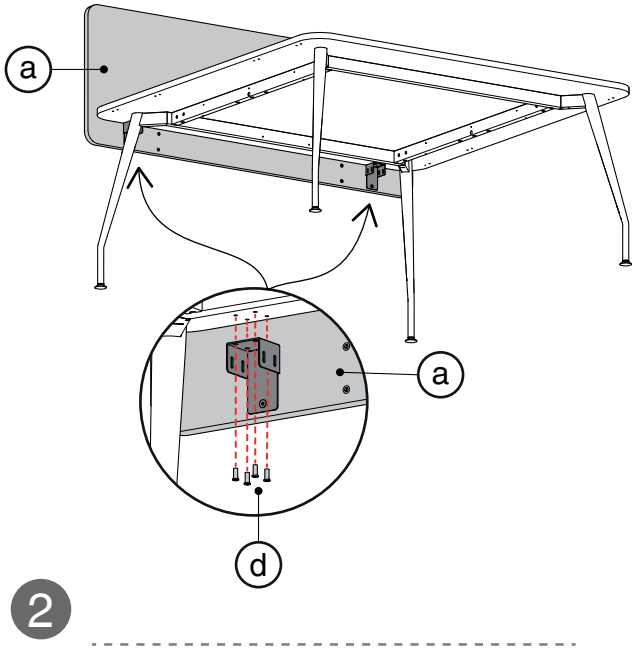

4

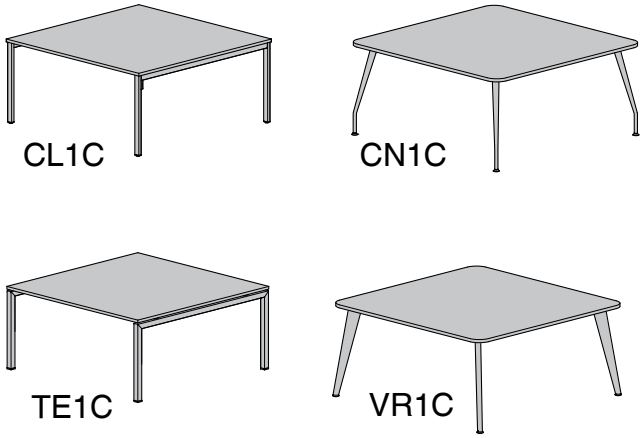

CN1A
CN1C
VR1A
VR1C

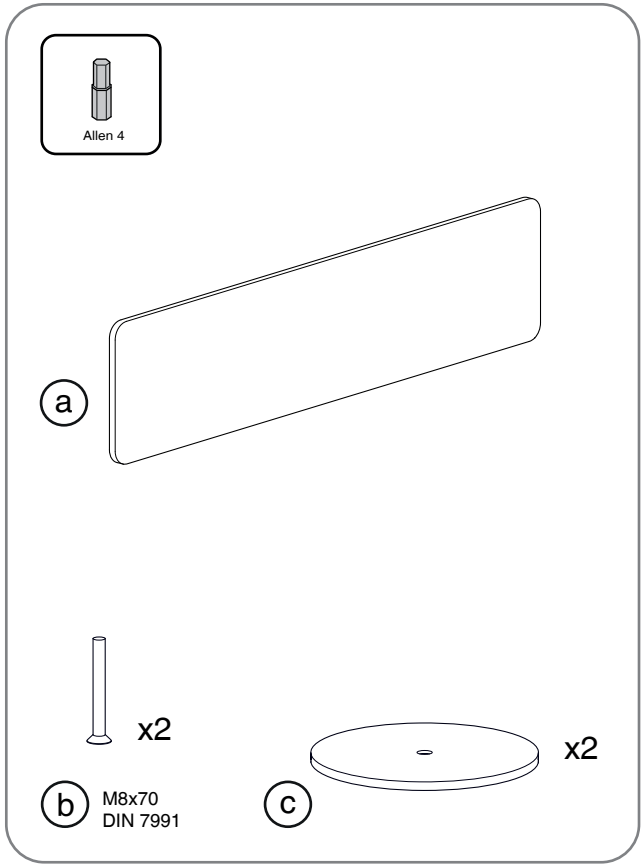

PH 2
Allen 4
a
b
x4
x8
x4
c
M6x16
DIN 7991
d
Ø 6,3x16
EUROTOR
e
M6x25
DIN 7991

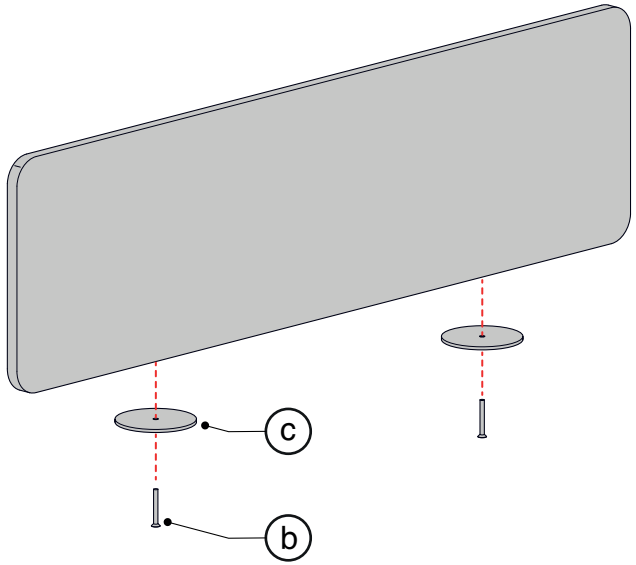

4.2x9.5
ZN DIN7981
a
b
c
e
1


3

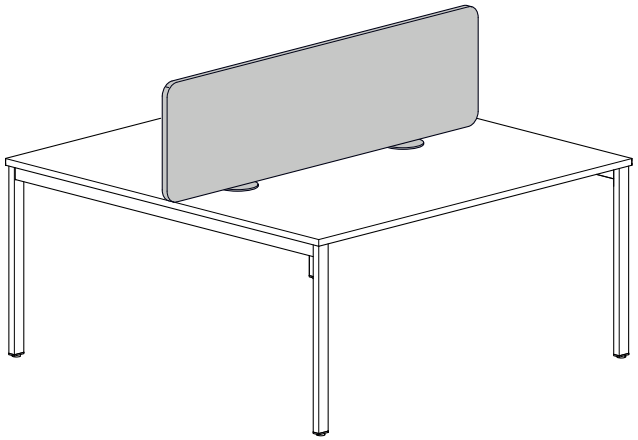

a
a
d
2



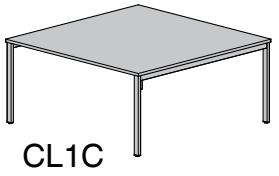



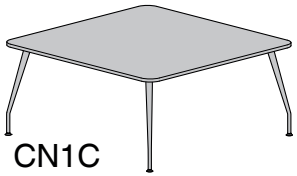



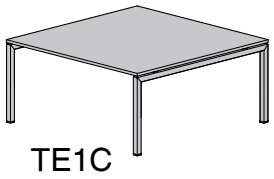

1

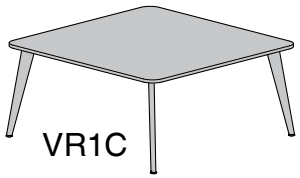


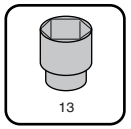
2

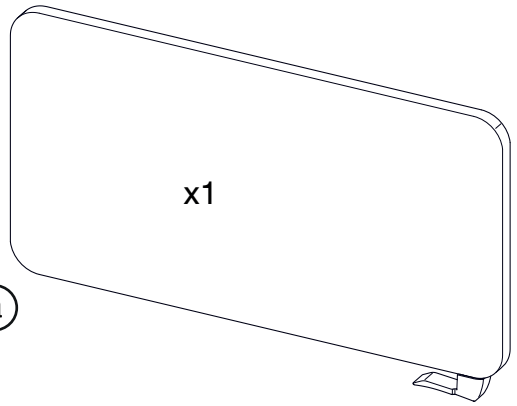

CL1C


CN1C


TE1C


VR1C

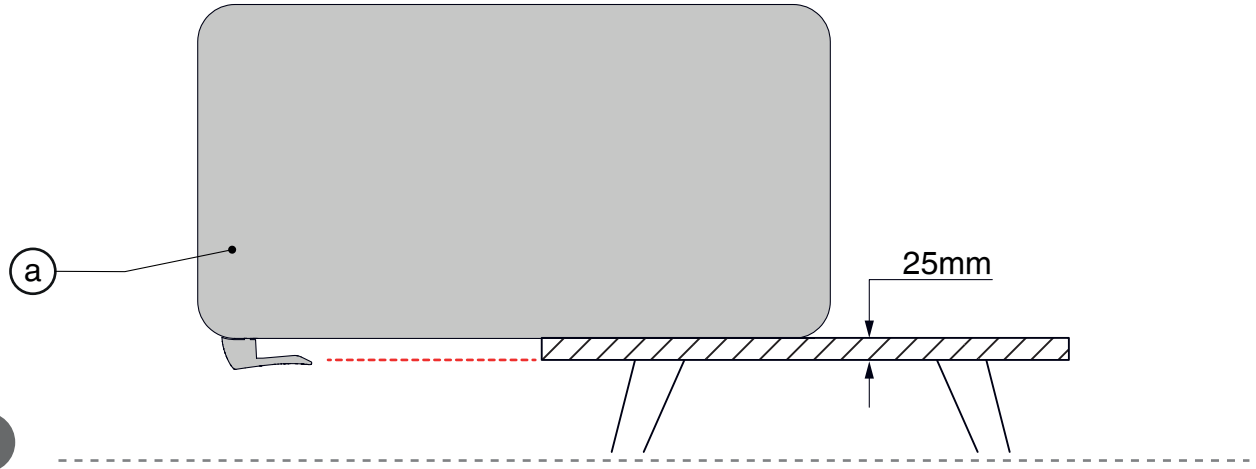


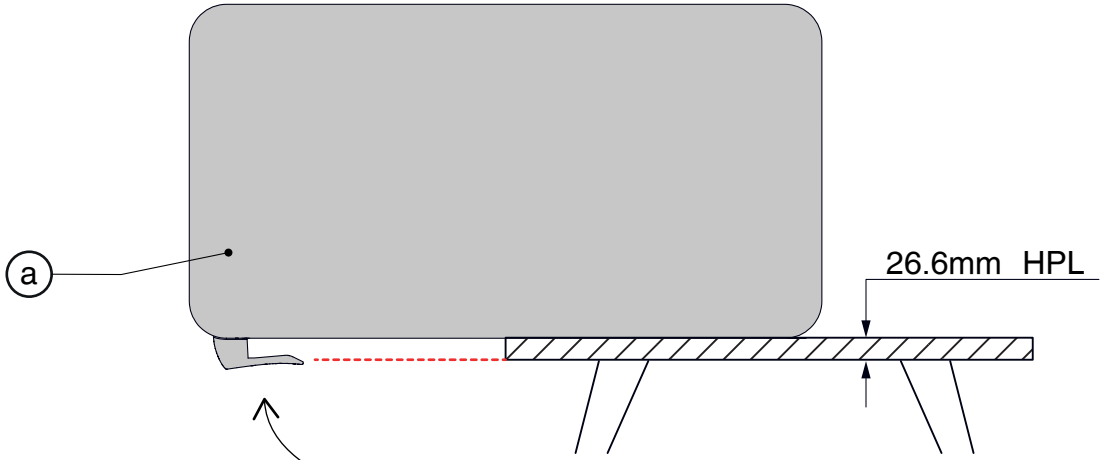



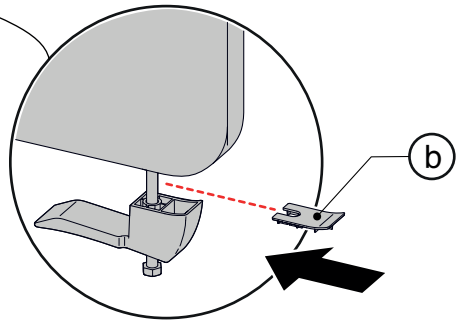


b x1

1




2