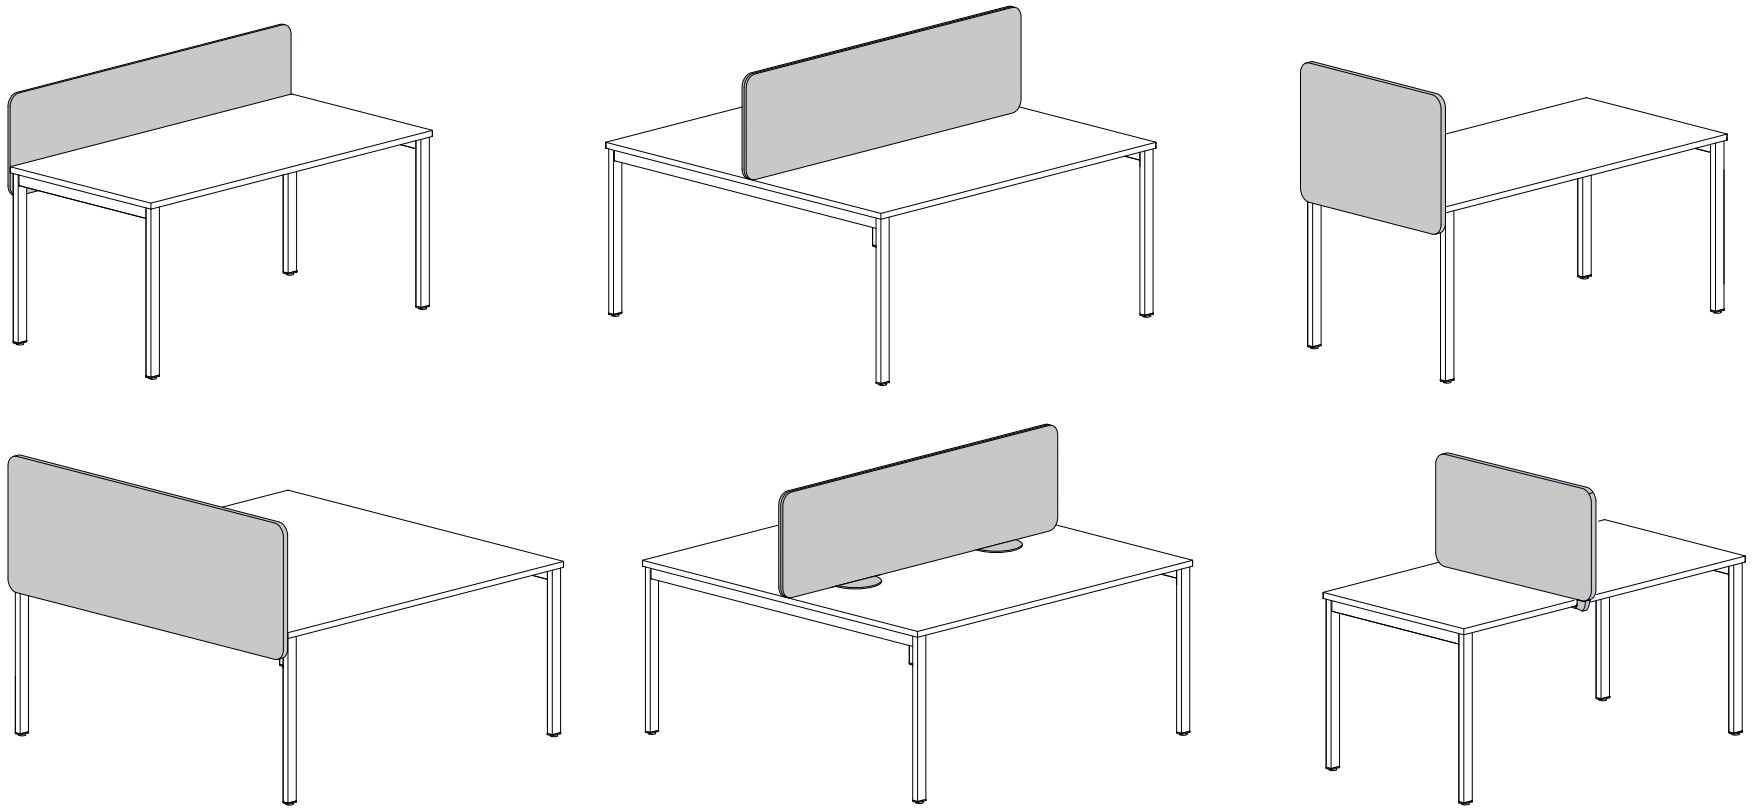
Instrucciones de Montaje
Assembly instructions
Instructions de montage

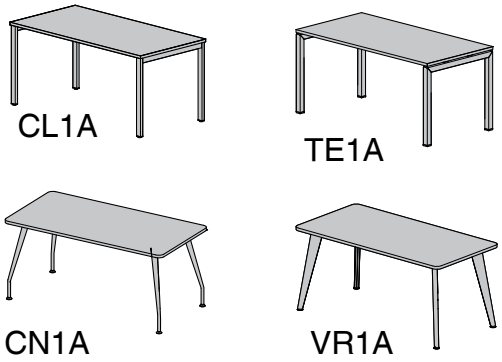
Panel mesa
Panel table
Tableau des panneaux

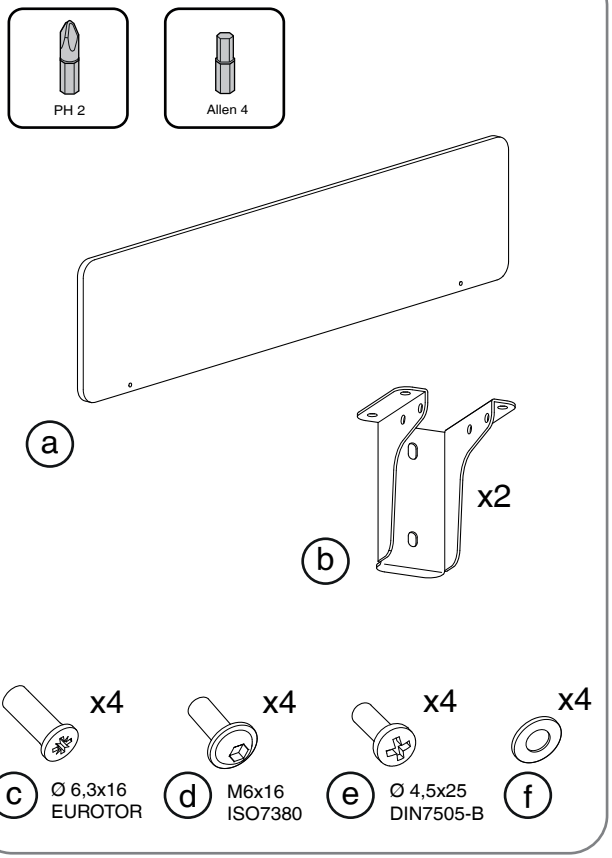
TEC - CLIC - VIRA - CONIC

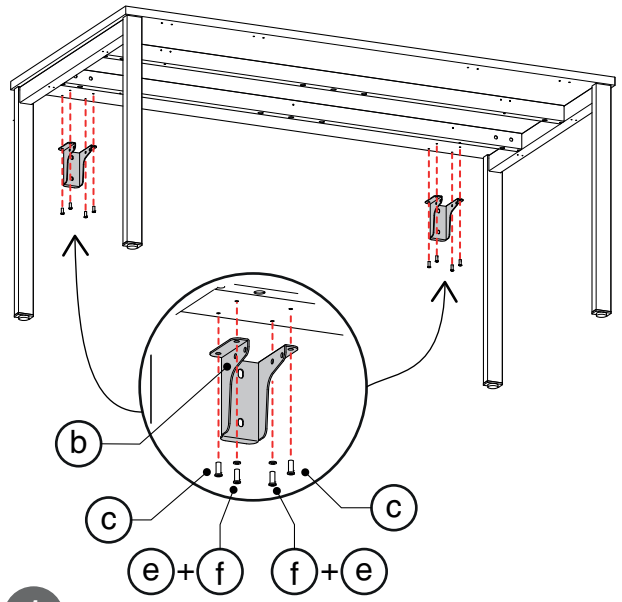
PC1



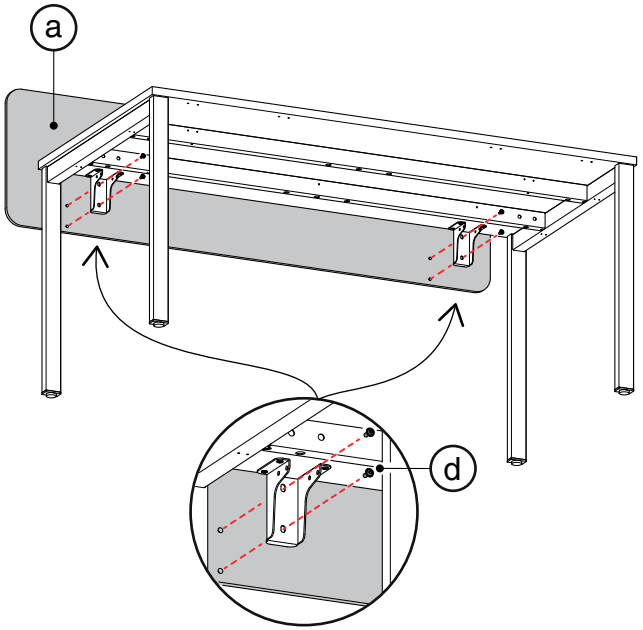
dynamobel


CL1A
TE1A
CN1A
VR1A

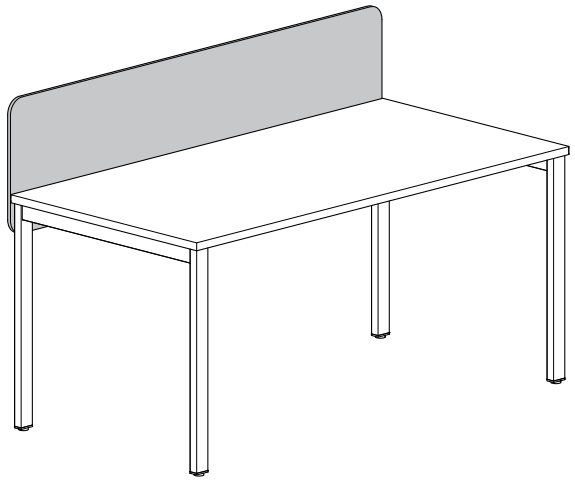

PH 2
Allen 4
a
b
x2
x4
c Ø 6,3x16 EUROTOR
x4
d M6x16 ISO7380
x4
e Ø 4,5x25 DIN7505-B
x4
f


b
c
c
e + f
f + e

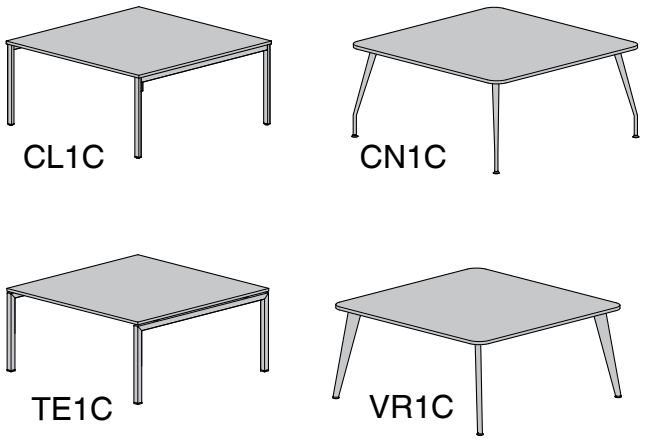
1

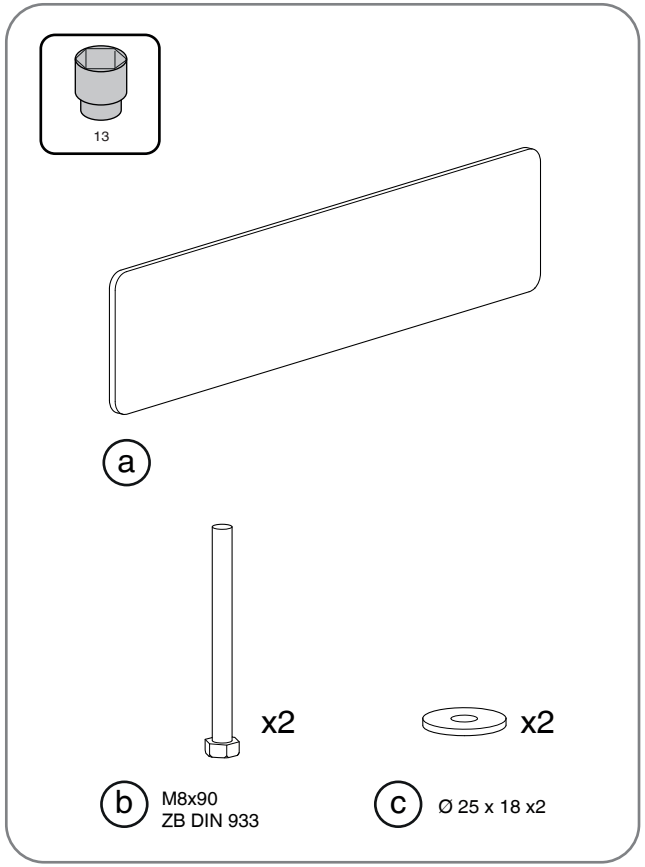

a
d

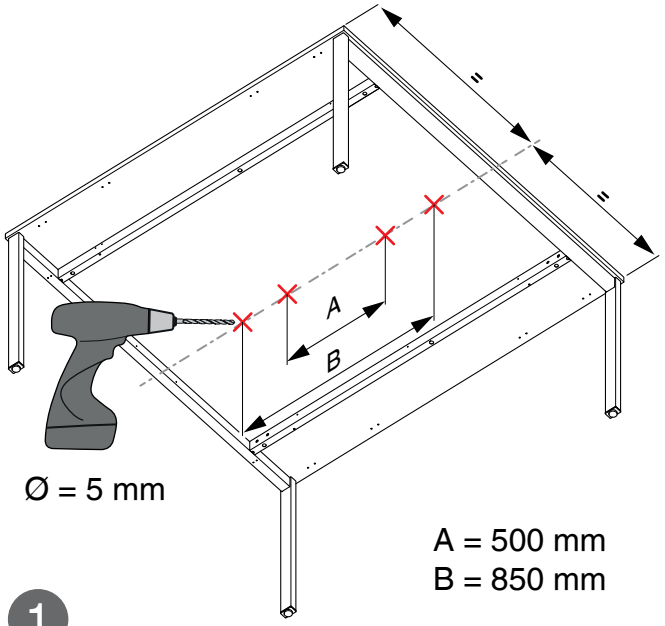
2



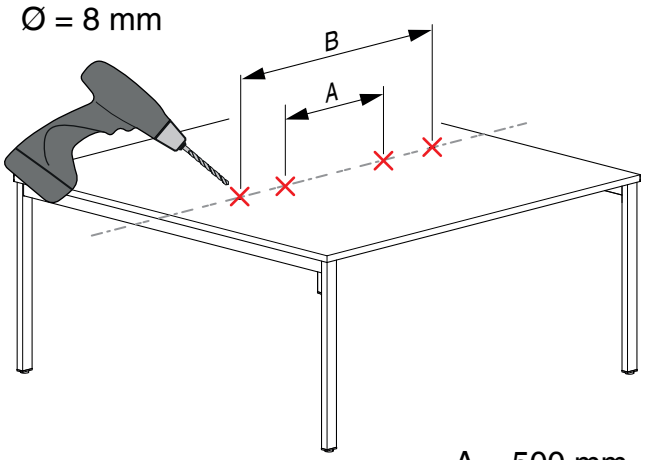
3


CL1C
CN1C
TE1C
VR1C

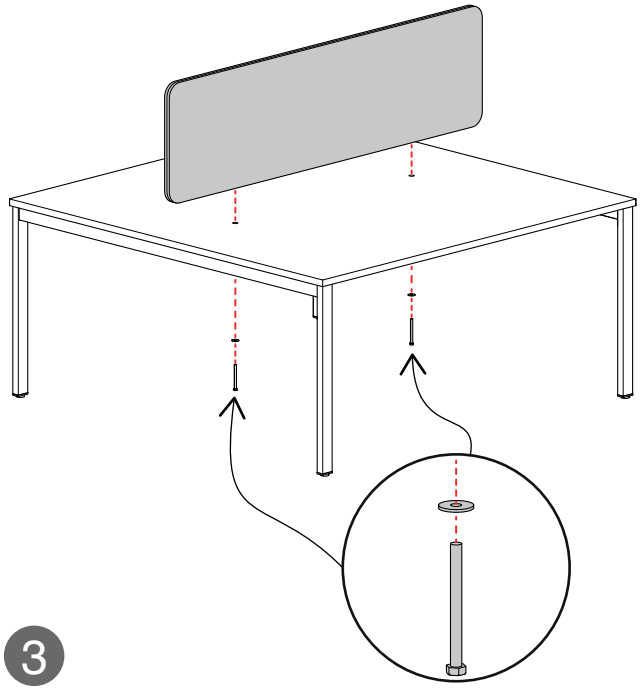

13
a
x2
x2
b
M8x90
ZB DIN 933
c
Ø 25 x 18 x2


=
=
A
B
Ø = 5 mm
A = 500 mm
B = 850 mm

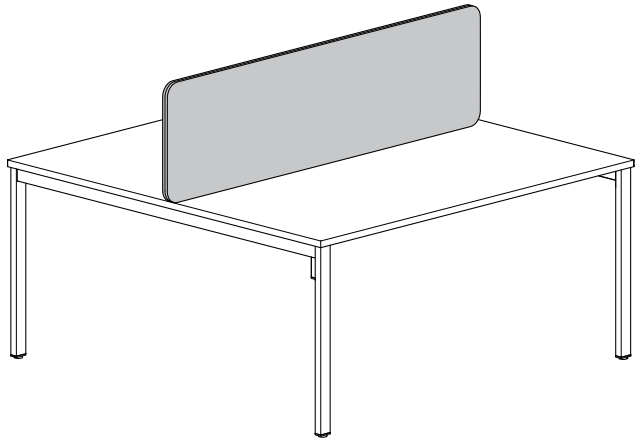
1


Ø = 8 mm
B
A
A = 500 mm
B = 900 mm

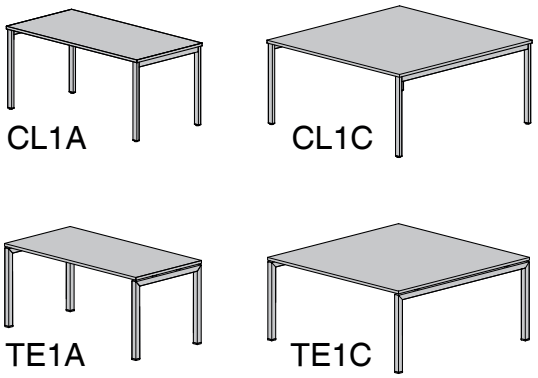
2

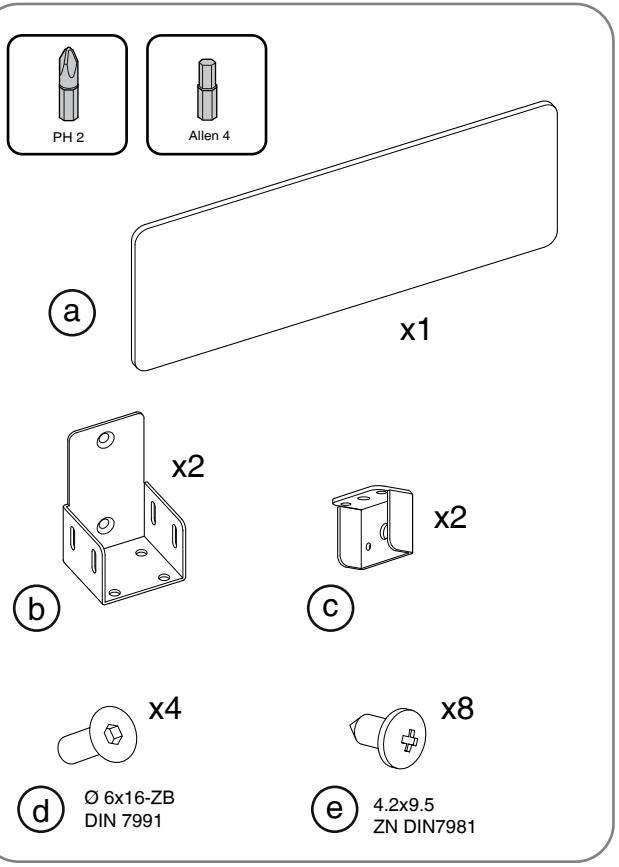


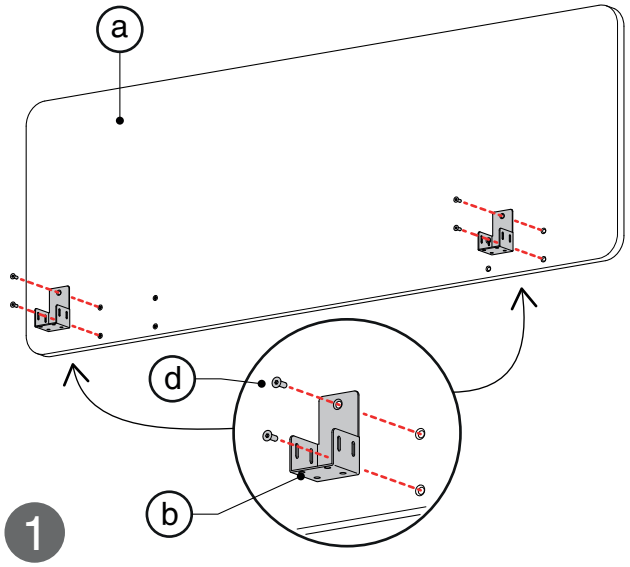
3

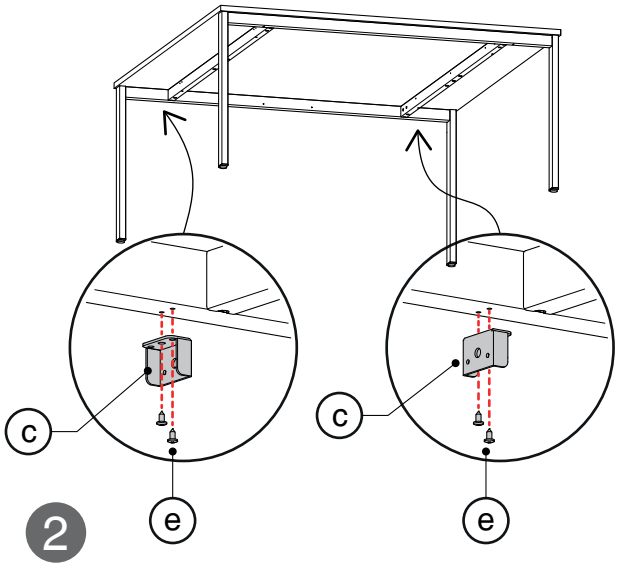


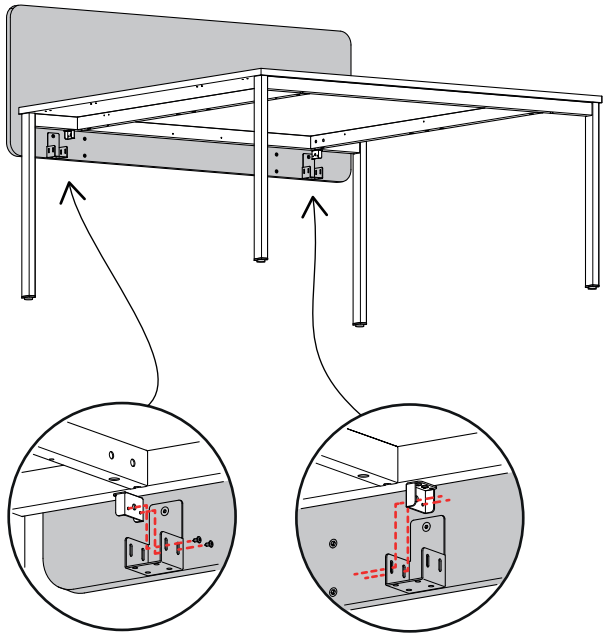
4

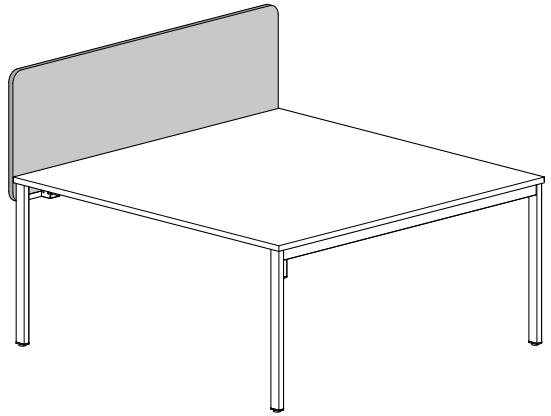

CL1A
CL1C
TE1A
TE1C

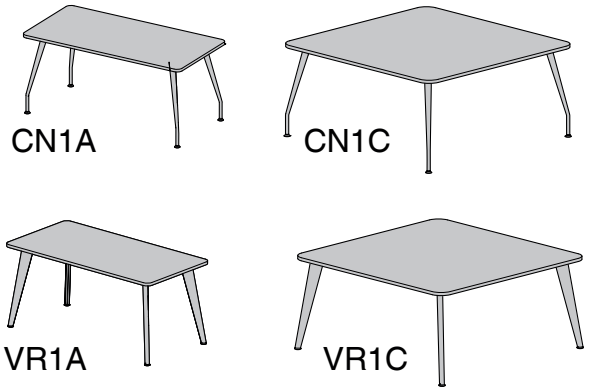

PH 2
Allen 4
a
x1
x2
b
x2
c
x4
d
Ø 6x16-ZB
DIN 7991
x8
e
4.2x9.5
ZN DIN7981

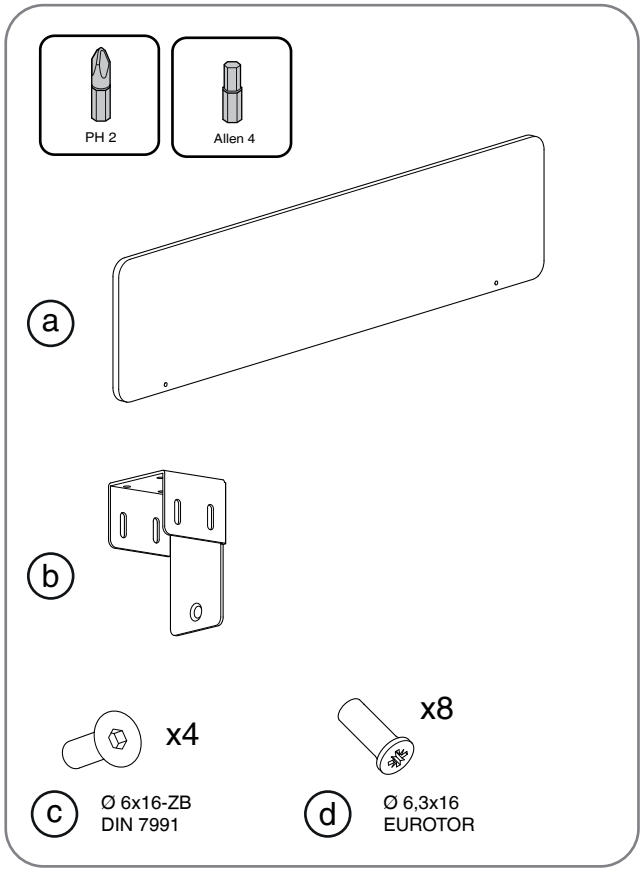

a
d
b
1

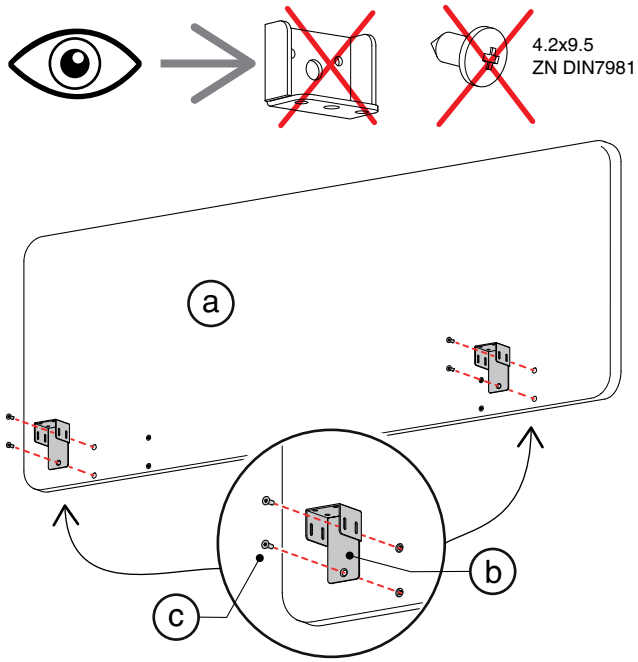

c
c
e
e
2


3

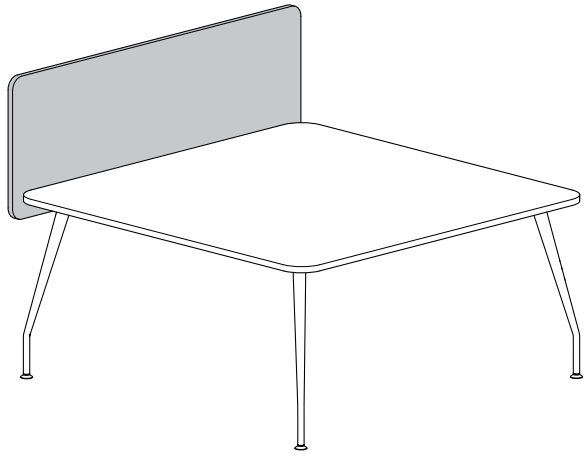

4


CN1A
CN1C
VR1A
VR1C

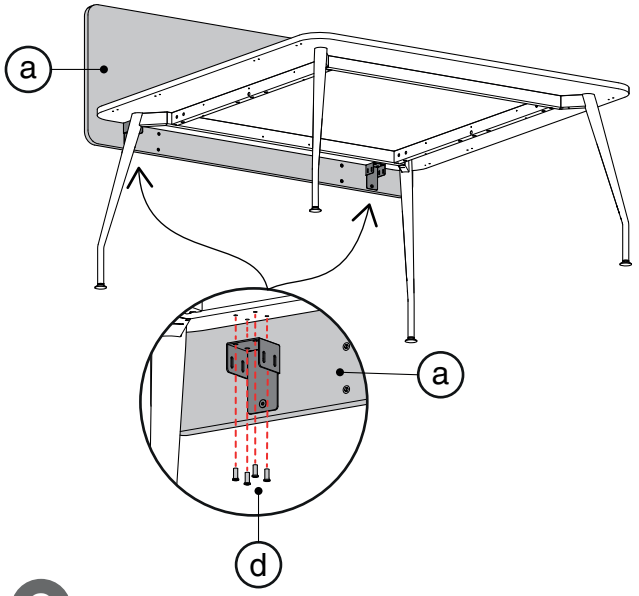

PH 2
Allen 4
a
b
x4
c
Ø 6x16-ZB
DIN 7991
x8
d
Ø 6,3x16
EUROTOR


4.2x9.5
ZN DIN7981
a
b
c

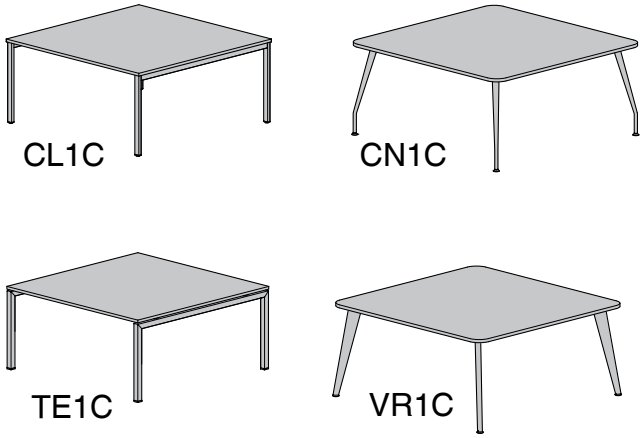
1

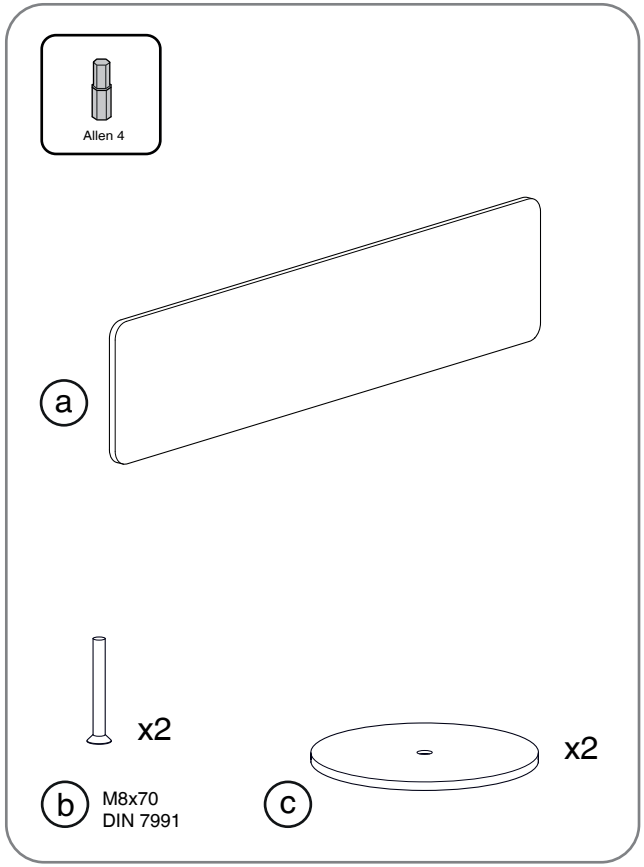


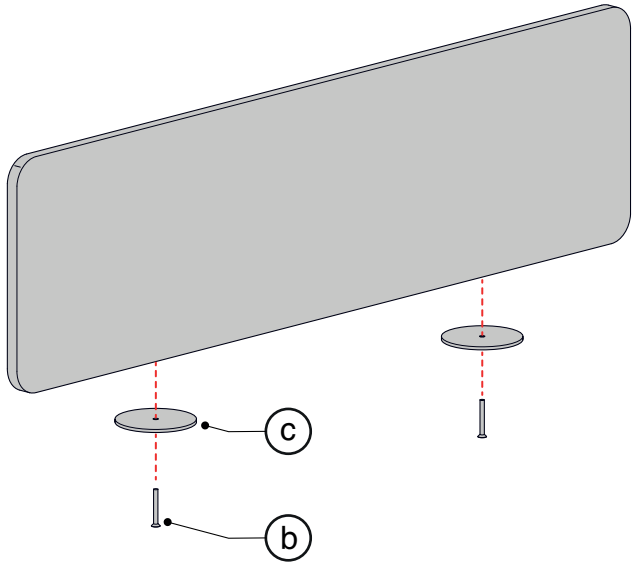
3


a
a
d

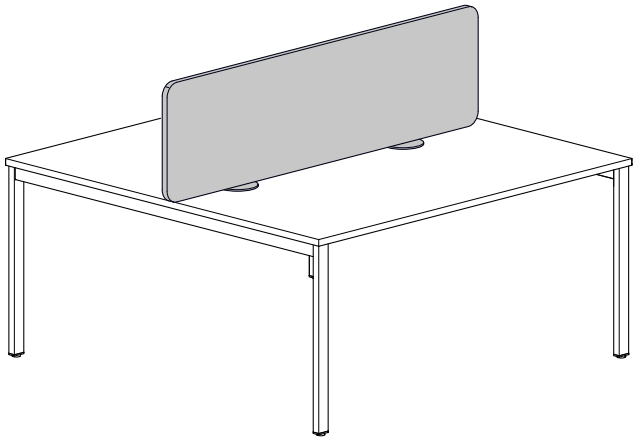
2



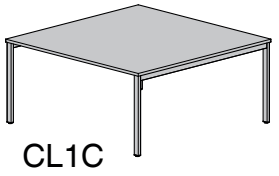


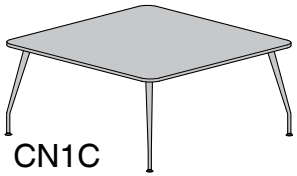


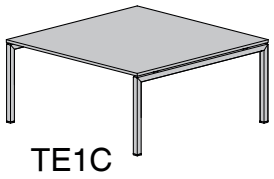
1

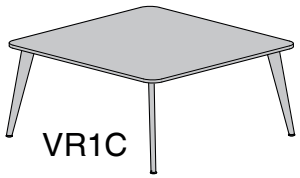


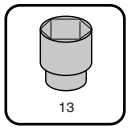
2

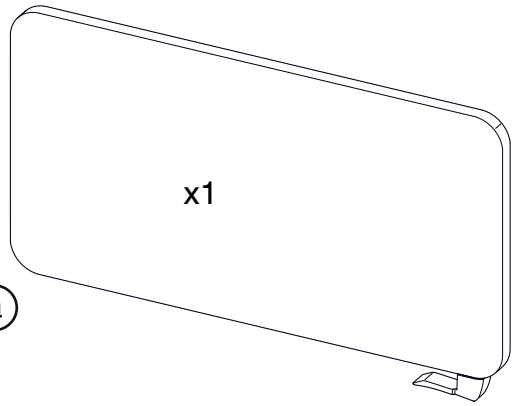

CL1C


CN1C


TE1C

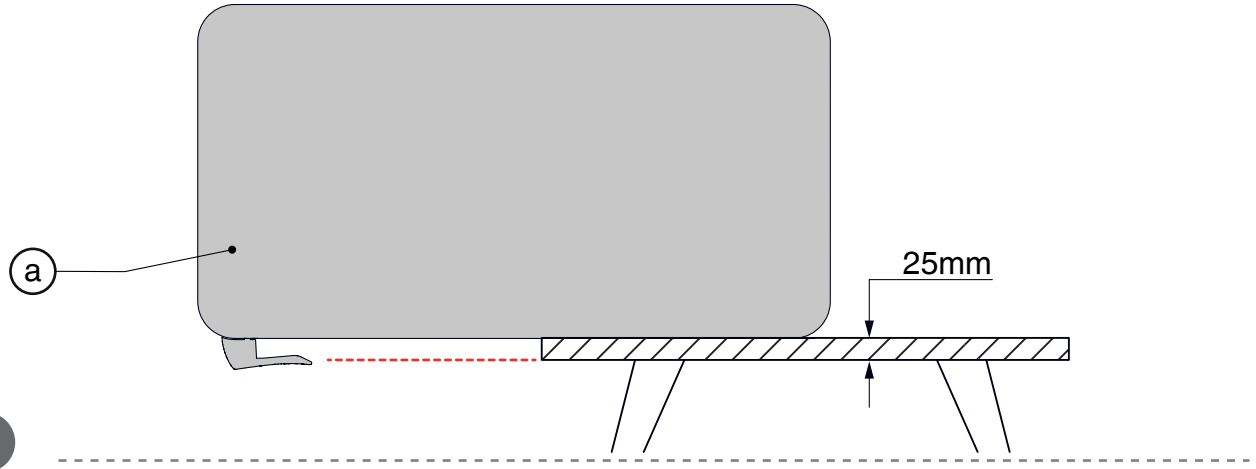

VR1C

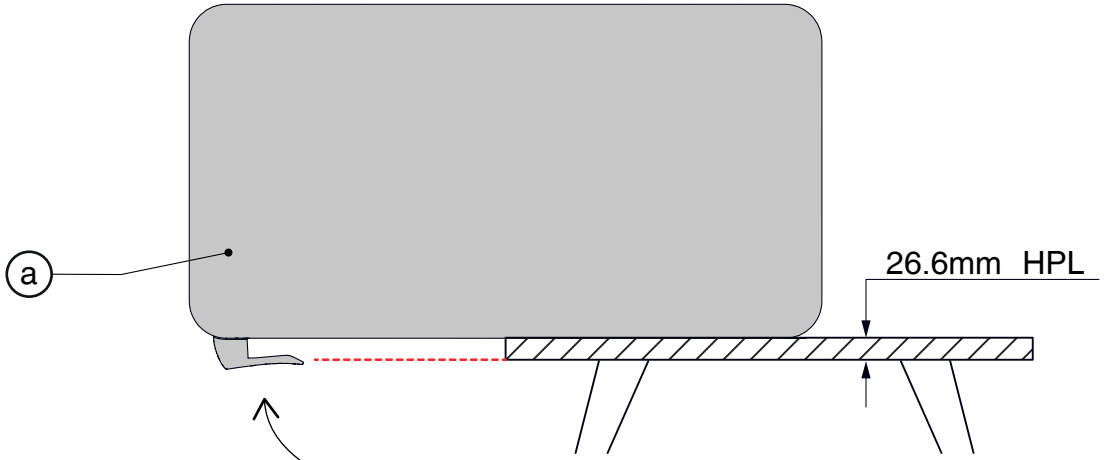


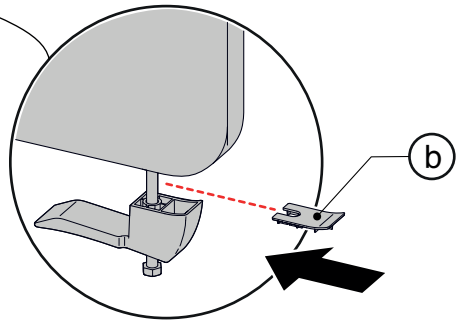



b x1

1







2